

#### Montage

1. Trägerklammer ansetzen und beide Muttern handfest anziehen.
2. Muttern mit einem Anzugsmoment von 10 Nm festziehen.

#### Installation

1. Position Beam Clamp and Hand-tighten both nuts.
2. Tighten the nuts with a torque of 10 Nm.

#### Nennlast

TCS F: 3,5 kN

Diese Nennlasten gelten nur für neue TCS am unbeschädigten Trägerflansch.


#### Max. working load (tension)

TCS F: 3.5 kN

The nominal loads indicated apply to new Beam Clamps fixed to undamaged beam flanges only.

Einsatzbestimmung für Sprinklerleitungen nach FM  
 Instruction for the use in sprinkler installations acc. to FM

Nennweite NB of pipe	erforderl. Gewindeanschluss (zugbelastet) Required thread connection (submitted to tensile load)
≤ DN 50	M10
> DN 50 ≤ DN 100	M10

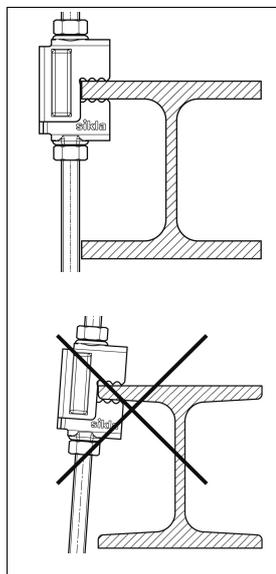

**Achtung!**

▶ Anordnung nur bei  
 Parallelfanschträgern  
 erlaubt.

**Caution!**

▶ This arrangement is  
 permissible for parallel-  
 flange beams only.

**Montagebeispiele  
 Mounting Examples**